# H.264 DVR Manual do Utilizador V2.05

**DIGITAL VIDEO RECORDER** 

### Índice

CAPITULO 1 – Introdução ao Produto	3
1.1 Parametros técnicos	
1.2 Performance	
CAPÍTULO 2 - Hardware	6
2.1 GRAVADOR H.264 - 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR.	6
CAPÍTULO 3 - Modo de Operação	12
3. 1 Instruções de Operação	
3.2 Ligando	
3.3 Desligando	
3.4 Multi Canais	16
3.5 Pré-visualuzação	
3.6 Operações de Visualização	
3.7 Reprodução de Vídeo	
3.8 Como controlar o PTZ	19
3.9 Controlo de Alarmes	2 <sup>,</sup>
3.10 Ajustes de Display	22
CAPÍTULO 4 – Guia de Menú de Operações	23
4.1 Configurações de Gravação	23
4.2 Cameras	25
4.3 Configurações de Rede	27
4.4 Configurações do Sistema	32
4.5 Gestão do Sistema	35
CAPÍTULO 5 - Previsualizção IE	38
5.1 Acedendo e Operações	Erro! Marcador não definido
5.2 Configurações do Sistema	39
5.3 Controlo de estado	42
CAPÍTULO 6 – Introdução de Monitorização Móvel	46
6.1 Visualizar	46
6.1.1 Instruções para Android	47
6.1.2 Instruções para Blackberry	53
6.1.3 Instruções para iPhone	58
6.1.4 Instruções para Symbian	
CAPÍTULO 7 – Instruções para MAC	
7.1 Condições Essenciais	68
7.2 Instalação e Instruções de Operação	
CAPÍTULO 8 - FAQ (Perguntas mais Frequentes)	72

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

#### • ... Energia

Este DVR selecione o adaptador é DC12V, por favor verifique se a voltagem da fonte de alimentação antes de usar a máquina.

Se há muito tempo não usar a máquina, por favor, desligue o poder da máquina DVR, e deixe o plugue elétrico longe da tomada elétrica;

#### ...Segurança

Este DVR apenas para uso interno, como para evitar curto-circuito ou de perigo elétrico, por favor, não deixe que o DVR na área chovendo ou úmido.

No caso de qualquer sólido ou líquido dentro da caixa de DVR, por favor, desligue o poder imediatamente, e pedir ao técnico qualificado verificar antes de reiniciar o DVR;

O DVR é a máquina de precisão, não há nada para reparação pelos próprios clientes em que, quando se quebram, por favor, peça ao técnico qualificado para verificar e reparar, ou entrar em contato com os agentes de que.

#### ●...Instalação

Por favor mantenha o DVR em nível para a instalação;

Preste atenção à terra do equipamento;

Pela primeira vez para instalar o DVR, por favor, certifique-se a unidade de disco rígido instalar ou não; Evitar abrir a caixa e mudar a unidade de disco rígido em eletrificada;

Propor para selecionar o desempenho da unidade de disco rígido será 7200 rotativa pessoa velocidade segundo;

Por favor, selecione o local de instalação adequado, de modo que o ar pode ser livre fluxo dentro do DVR, evitar o superaquecimento da máquina;

Por favor, não instale o DVR radiador, nas proximidades, a calha de ar fonte de calor, etc, ou onde a luz direta do sol, muita poeira, vibração mecânica ou ataque;

## CAPÍTULO 1 – Introdução ao Produto

#### 1.1 Parametros Técnicos

Compressão padrão	H.264 perfil de linha de base @L3.1		
<del></del>	•		
Entrada de vídeo	Video composto 1.0Vp-p/75Ω,BNC×4/ BNC×8/ BNC×16/ BNC×24/ BNC×32		
Saída de video	Video composto 1.0Vp-p/75Ω,BNC×1, VGA×1		
Resolução	Previsão D1 704×576 (PAL), 720×480 (NTSC)		
	CIF 352×288 (PAL), 320×240 (NTSC)		
	Gravação D1 704×576 (PAL), 720×480 (NTSC)		
	CIF 352×288 (PAL), 320×240 (NTSC)		
Taxa de Processamento	Previsão/ gravação		
	4ch 100fps(PAL), 120fps(NTSC		
	8ch 200fps(PAL), 240fps(NTSC)		
	16ch 400fps(PAL), 480fps(NTSC)		
	24ch 600fps(PAL), 720fps(NTSC)		
	32ch 600fps(PAL), 720fps(NTSC)		
Entrada de audio	-8dB~22k,RCAx4(4ch)		
Saida de audio	-8dB~92dB,RCAx1		
Codificação de audio	ADPCM		
Entrada de alarme	Entrada de alarme de nível baixo, o usuário ajuste perto aberto ou normal		

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrigio erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

	normal, varia de acordo com o modelo
Saida de alarme	1ch saída ou saída 2ch; Varia de acordo com o modelo
Modo de gravação	Gravação manual, gravação de tempo, gravação por detecção de movimento e gravação de alarme externo
Simplex/duplex/ triplex	triplex (gravação, reprodução, transmissão LAN)
LAN	RJ45(10M/100M auto adaptavel)
Controlo PTZ	Sim
Comunicações	RS485×1, USB2.0×2
USB	Rato de control por USB
Drive de disco rígido	1/2/4x SATA (2TB ou superior)
Controlo remote	Sim
Dimensões	Placa principal : 220mm x 112mm
Fonte de alimentação	AC110-230V

#### 1.2 Performance

Monitorização em tempo real	Turn-by-turn de saída de vídeo analógica e interface VGA, de acordo com TVmonitor ou monitor VGA de viver ver tomonitoring canal in1/4/8/9/16/24/32or mais o streaming de vídeo de gravação ea capacidade arquivo de registro em todas as horas, todos os canal, com a apresentação do status do canal de vídeo, gravação, detecção dinâmica, perda de vídeo, monitoramento de lock-up. Você pode ver o registo do	Funções de armazenamento	1or2 interna ou 3SATA interface, MAX Unidade de disco rígido de 2 TB, o arquivo de difícil. unidade de disco incluem modo de cobertura gravação e nenhuma circulação cíclica gravação, os dados de armazenamento de usar o formato proprietário, não pode falsificar os dados, certifique-se da segurança
Formatos de compressão	sistema no DVR local.  Formato de compressão de vídeo H.264 :: Suporte de vídeo e de áudio 8ch sinal de vídeo, e manter a estabilidade em áudio	Funções de Bakcup	de dados.  Através da interface USB para backup. (Por exemplo, USB e unidade de disco rígido móvel, etc) O arquivo de vídeo pode ser baixado por software cliente através
	síncrona.		de LAN para unidade de disco rígido de computador portátil.
Funções de visualização e gravação	* Multiplex, para conseguir a gravação em tempo real de ser independente, ao mesmo tempo a única pesquisa canal de reprodução, e para trás, monitoramento de rede, pesquisa de rede etc Download * Modo de gravação múltipla: Manual, alarme, normal, de ligação, a gravação de detecção dinâmica etc turn-by-turn de pré-gravação função. * Pode reproduzir o arquivo de registro em DVR através da rede, para alcançar busca rápida o arquivo de gravação e tipo de gravação,	Modo de operação em rede	* Através da rede de monitoramento em tempo real remota;  * Controle PTZ  * A pesquisa de gravação e reprodução em tempo real;  * Sistema de modificar o parâmetro configuração ea atualização do software do sistema;  * Processo de monitoramento remoto de alarme e ver a mensagem de log do sistema;  * Usar incorporado protocolo TCP / IP e de Operação do Sistema Integrado, pode acessar o DVR através de programa de software

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrigio erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

	tipo de reprodução múltipla: lento, rápido Para a frente, para trás, passo em frente. Mostrar a hora exata do evento ocorreu durante a gravação de reprodução de arquivos.		cliente pacote no pacote;  * Modelo de Gestão: o uso de gestão do usuário do acessório, o modo de senha para garantir que o usuário válido para login no sistema flexível e conveniente e rápido para definir o requisito de usuário diferente permissão.
Funções de ligação de alarmes	Entrada de alarme 8ch (modo de alarme pode ser configurado de seleção aberto ou normal normal fechar), e turn-by-turn de alarme de perda de vídeo, alarme de detecção de dinâmica, o dispositivo de alarme pode ser incensário de detecção de fumaça, detector de temperatura, IR detector.Possess revezamento 4 canais saída de alarme switch, flexível conveniente e rápido para conseguir ligações de alarme e controle de iluminação no local.  Eles possuem circuito de proteção na entrada de alarme e porta de saída de alarme, certifique-se que o dispositivo não danificado.	Portas de comunicações	* Possuir interface específica, conseguir entrada de alarme e controle PTZ; * Possuir uma interface Ethernet padrão, alcançar a rede de monitorização remota.
Controlo PTZ	* Possuir interface específica, conseguir entrada de alarme e controle PTZ;  * Possuir uma interface Ethernet padrão, alcançar a rede de monitorização remota. * Suporte PTZ decodificador através comunicam RS485  * Protocolo decodificador escalável múltipla, fácil de conseguir controlar o driver panela e velocidade da função câmera dome.	Operações inteligentes	* A função de operação do mouse; * No menu de configuração mesmo e para processar a operação de cópia de atalho

## **CAPÍTULO 2 - Hardware**

#### 2.1 Gravadores H.264 de 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

#### 2.1.1 Instalação de disco rigido

Para a primeira utilização, por favor instalar o disco rígido



o,1 Remova os parafusos de ambos os lados da placa principal



o,2 Retire a cobertura de de protecção



 $_{\circ,3}$  Ligue o disco rígido



o,4 Fixe o disco ridigo ao painel





o,5 Feche a cobertura



o,6 Coloque os parafusos


# .1.2 Painel traseiro DVR 4 Canais

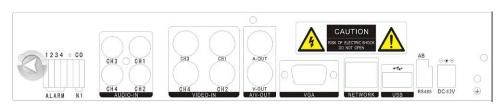

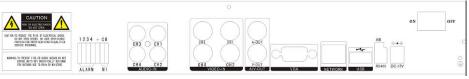

lt a ma	Intonfoos	December -
Item	Interface	Descrição
1	VIDEO IN	4 canais de entrada de vídeo
2	AUDIO IN	4 canais de entrada de áudio
3	V-OUT	Saída de vídeo 1ch
4	A-OUT	Saída de áudio 1ch
5	VGA	monitor VGA
6	NETWORK	RJ45 para internet
7	USB	USB primeiro para backup ou sistema de atualização do
		DVR; USB para mouse Segundo
8	ON/OFF	Alimentação switcher
9	DC-12V	Porta do transformador
10	1234 + CO AR	ALARME EM: 1 2 3 4 porta de entrada de alarme
	1234 + CQ AB	RS-485: A, B
		Saída de alarme: N1 porta de saída de alarme, todos os
	ALARM N1 485	canais de conexão GND, FORA, COM;
		cada OUT dois canais, porta COM é para GND;
		cada COT dois cariais, porta COM e para GND,

#### 8 Canais

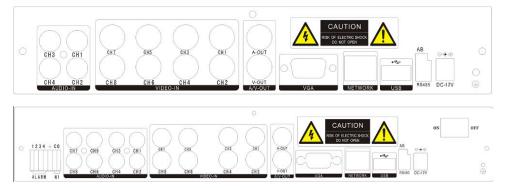

Item	Interface	Descrição
1	VIDEO IN	Entrada de vídeo 8ch
2	AUDIO IN	Entrada áudio 8ch
3	V-OUT	Saída de vídeo 1ch
4	A-OUT	Saída de áudio 1ch
5	VGA	monitor VGA
6	NETWORK	RJ45
7	USB	USB primeiro para backup ou sistema de atualização do DVR; USB para mouse Segundo
8	ON/OFF	Alimentação switcher
9	DC-12V	Porta do transformador

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorriejo erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês


10	1234 ± CO AB ALARM N1 485	ALARME EM: porta de entrada IN1-IN4 alarme RS-485: A, B
		Saída de alarme: N1 porta de saída de alarme, todos os canais de conexão GND, FORA, COM; cada OUT dois canais, porta COM é para GND;

#### 16 Canais




Item	Interface	Descrição		
1	VIDEO IN	16 canais de entrada de vídeo		
2	AUDIO IN	4 canais de entrada de áudio		
3	V-OUT	Saída de vídeo 1ch		
4	A-OUT	Saída de áudio 1ch		
5	VGA	monitor VGA		
6	NETWORK	RJ45 para internet		
7	USB/ MOUSE	USB primeiro para backup ou sistema de atualização do		
		DVR; USB para mouse Segundo		
8	ON/OFF	Alimentação switcher		
9	DC-12V	Porta do transformador		

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrigio erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

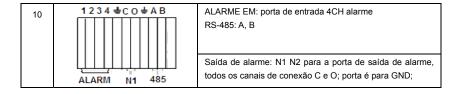


#### 24 Canais

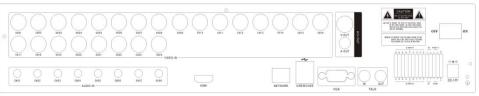

Item	Interface	Descrição
1	VIDEO IN	Entrada de vídeo 24CH
2	AUDIO IN	Entrada áudio 8ch
3	V-OUT	Saída de vídeo 1ch
4	A-OUT	Saída de áudio 1ch
5	VGA	monitor VGA
6	NETWORK	RJ45 para internet
7	USB/ MOUSE	USB primeiro para backup ou sistema de atualização do DVR; USB para mouse Segundo
8	ON/OFF	Alimentação switcher
9	DC-12V	Porta do transformador
10	HDMI	interface HDMI
11	TALK	TALKBACK AUDIO
12	ALAN-IN 12 85445-5	ALARME EM: porta de entrada de alarme 16CH RS-485: A, B RS485-S A, B
	ALAN-IN N1 E5455	Saída de alarme: N1 N2 para a porta de saída de alarme, todos os canais de conexão C e O; porta é para GND;

#### 32 Canais

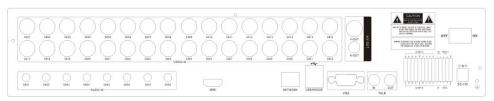

	Item	Interface	Descrição	
	1	VIDEO IN	Entrada de vídeo 24CH	
_ •				

	T		
2	AUDIO IN	Entrada áudio 8ch	
3	V-OUT	Saída de vídeo 1ch	
4	A-OUT	Saída de áudio 1ch	
5	VGA	monitor VGA	
6	NETWORK	RJ45 para internet	
7	USB/ MOUSE	USB primeiro para backup ou sistema de atualização do DVR; USB para mouse Segundo	
_	ONIOFF		
8	ON/OFF	Alimentação switcher	
9	DC-12V	Porta do transformador	
10	HDMI	interface HDMI	
11	TALK	TALKBACK AUDIO	
12	ALAN-IN N2 8545-5	ALARME EM: porta de entrada de alarme 16CH RS-485: A, B RS485-S A, B	
	ALANN-IN N1 R5485	Saída de alarme: N1 N2 para a porta de saída de alarme, todos os canais de conexão C e O; porta é para GND;	

#### 2.1.3 Porta de entrada de alarme


8chanel entrada de alarme, o modo de entrada de alarme existe nenhuma restrição (possível é estreita aberta normal também normal);

- o detector de alarme GND conectar a COM em conexão paralela (o poder de fornecimento de detector de alarme por fonte de alimentação externa;
- o terminal terra da detector de alarme juntar-se em paralelo com DVR;
- o NC de alarme detector de se conectar com o fim de entrada (alarme) do DVR;


quando você quiser reiniciar o alarme remoto de acionado, o fornecimento de energia 12 V da oferta detector de alarme por DVR, por exemplo, detector de fumaça.

Quando você selecionar a fonte de alimentação externa, por favor, compartilhe o GND com DVR;

#### Circuito de entrada de alarme:

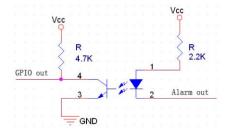


#### Conexão de entrada de alarme:

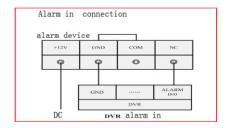

#### 2.1.4 Porta de saída de alarme

4 vias de saída de alarme a mudança de valor, selecionável em contato normalmente aberto, também selecionável em contato normalmente fechado, o dispositivo de alarme externo deve ser precisa Vcc;

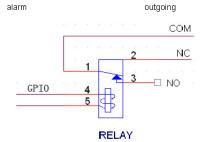

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorpido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

## CAÍTULO 3 - Modo de Operação

#### 3. 1 Instruções de operação

3.1.1 Controle remoto e teclado do painel frontal



#### Tabela:

S/ N	Nome da Tecla	Instruções de Operação	S/ N	Nome da Tecla	Instruções de Operação
1	[POWER]	Ligação ON/OFF	8	【ENTER】 【OK】	Este botão é utilizado como "enter" e chave "ok" na maioria
2	[MENU]	Acesse o menu principal			das circunstâncias
3	[ESC]	Sair operação ou entrar no menu superior Fechar teclado virtual Fechar janela atual Sair do controle atual Voltar ao menu última Sair do controle PTZ no estado de visualização	9	【PTZ】	De acesso / saída do controle PTZ sob estado de visualização
4	[₩]	Reprodução lenta, 1/2 ×, 1/4 ×, 1/8 × e jogo único quadro	10	[+/-]	Volume ou número de aumento / redução Selecione o item da lista
5	[ **]	Reprodução rápida, 2 ×, 4 × 8 × e reprodução	11	【 ZOOM IN/OUT】	lente de controle
			12	[0~9 10+]	Entrada digital correspondente; Canal é ampliada em tela cheia em estado de visualização
			13	[FN]	atalho
	[ <b>=</b> ]	parar a reprodução	14	נ 🖽 ז	Comutação de modo 1/4/8/9/16/24/32Preview
	r ▶/III	Play / Pause			
6	[ A.▼. ← ▶1	Quatro direções para mover o ponto focal no menu principal, para cima e para baixo para mover na janela normal, para controlar pan motorista a se mover em o controle PTZ janelas	15	[ALARM]	reset de alarme
	【REC】	Para o modo de gravação	16	[CLEAR]	Cancele o alarme
7	[SEARCH]	Procure por tempo de reprodução escolher			

### 3.1.2 Como usar o mouse do DVR (para mouse mão direita)

		Para qualquer ícone do menu de funções clique no botão esquerdo do mouse no menu
		Para executar o ponto de controle fora de operação
1	Clique tecla	Mudar novamente selecionar quadro ou movimento modo pedaço de detecção
	esquerda único	Clique no quadro montar popping para puxar para baixo a lista
		No quadro de entrada, pode selecionar dígitos, personagem, letra minúscula bloco, esquerdo do mouse no teclado de entrada de caracteres, isso é. ← dizer mover para trás, dizer _ em branco, Shift dizer caso interruptor.

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorpida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

		1 2 3 A B C D E F G H 4 5 6 I J K L M N O P 7 8 9 Q R S T U V W X 0 ← Y Z Shift *# ←
2	Clique direito do mouse	Clique direito do mouse, aparecendo no menu de atalho, como segue;  Main Menu Wizard Multi Channel Recording Control Playback & Backup PTZ Control Alarm Control Display Setup Hide Toolbar  Através do menu pode ser a mudança de visualização modo de janela tela, replays de início, o controle PTZ. Quatro modo de reprodução de imagens, a ponto de o botão direito do mouse, pode, em uma única imagem, quatro fotos, oito imagens (8 reprodução estrada), 16 de tela (16 reprodução rodoviário), 20 foto quatro, 32 foto, transmissão vista interruptor de controle mostrar ou ocultar a barra de controle de transmissão.
3	Dê um duplo clique no botão esquerdo	Para executar o controle ActiveX ActiveX operação especial, por exemplo, clique duas vezes no item específico de arquivo de registro na lista, em seguida, o sistema irá reproduzir o segmento gravar vídeo.
4	Arrastando o mouse	Pressione a tecla esquerda e arrastando o mouse, faixas área de detecção de movimento de seleção, pressione a tecla direita do mouse e arrastar, cancelar a área de bandas de seleção.  Arrastando ProgressBar reprodução para trás e para movimentos Dolly, para alcançar o ajustamento da posição de reprodução. Arrastando o áudio e vídeo
		alcançar o ajustamento da posição de reprodução. Arrastando o audio e video de regulação de parâmetros barra se move Dolly, para alcançar o ajuste de parâmetros.

### 3.2 Ligando

#### **Boot-strap**

Se [] PODER lâmpada piloto off, siga o passo a passo a operação:

Primeiro passo: se o poder não plugue, ligue para o poder, então o DVR começar a começar, por agora, se o DVR ainda inativo, para entrar o próximo passo;

Segundo passo: ligue a fonte de alimentação do DVR no painel traseiro, DVR começa a começar.

Se [] PODER lâmpada piloto para oferecer VERMELHO, pressione a tecla [] PODER, DVR começa a começar.

O modo de saída de vídeo do DVR é a configuração padrão é o modo multi-canal imagem após o início do DVR, se o tempo de iniciar o DVR é a gravação de sincronismo, o DVR irá automaticamente para iniciar a Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorpid<u>e</u> erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

função de gravação, Tempo de gravação do canal correspondente lâmpada piloto vai ser leve, o DVR é uma operação normal.



Se antes de começar, não o sistema para instalar no disco rígido, para o sistema, vai dica: sistema não detectar qualquer conexão de disco rígido!

#### Nota:

Neste diálogo, você pode selecionar o idioma e definir rapidamente vários tipos de parâmetros.

			×
Configuration wizard provides common funciton parameters settings, will help you to administer and deploy systems more efficiently, and please look at the main menu if needing more information of configuration.	Welcome to configurat The wizard will help yo parameters and task so Please click NEXT to o  Standard User Professional User Language Display on startup	ou to set various of chedule.	
Previous	Next	Apply	

### 3.3 Desligando

### Existem dois modos de segurança para Shutdown

. Clique [Exit], selecione [Power Down].



#### ◆ Desligamento anormal

#### Através do painel traseiro

Durante a execução DVR, diretamente para desligar a energia através do interruptor no painel traseiro de energia, por favor, evitar, tanto quanto possível fazê-lo. (especialmente enquanto a gravação DVR).

#### Diretamente para puxar para cima o cabo de alimentação do DVR

Enquanto a corrida DVR, diretamente para puxar para cima o cabo de alimentação do DVR, por favor, evitar,

tanto quanto possível fazê-lo. (especialmente enquanto a gravação DVR).

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Atenção: Em algumas áreas, o fornecimento de energia é irregularidade, fará com que o DVR não funciona-operação normal, o DVR será danificado em sério. Neste ambiente, sugerem selecionar a tensão de alimentação estabilizada.

#### 3.4 Multi Channel



1/4/8/9/16/24/32 interruptor de modo de visualização de tela

#### 3.5 Previsão

Após o login no sistema de DVR, sistema irá entrar diretamente no modo de visualização

Na imagem de visualização, você pode ver a data overprint, hora, nome do canal, se a data ea hora não é correta

mostra na foto, está definindo a data. Existe um alarme ícone do modo de entrada. (o significado de cada tipo de

# ícone como tabela a seguir) Canal atenção imagem

1		Canal de vídeo é quando as imagens de canais de vídeo mostraram este símbolo	2		Canalizar acontecer quando teste dinâmico, as imagens de canais de vídeo mostraram este símbolo
3	•	Canalizar acontecer quando o vídeo do canal imagens de alarme de cobertura mostrou este símbolo		8	Canal de som aberto, as imagens de vídeo do canal mostrou este símbolo

### 3.6 Operações de Gravação

O cliente pode escolher de acordo com os diferentes tipos de modo de gravação, neste sistema. Para os diferentes tipos de modo de gravação definido, o canal será mostrou a marca no canal de todos.

#### Manual de Gravação

Nota: Exigência de gravação manual operacional que o usuário deve ter "gravação" permissão. Por favor, verifique se a unidade de disco rígido foi instalado e ele foi formatado.

1) Entrada manual menu de operação de gravação

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorpida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Chave único clique direito do mouse ou no menu principal => controle de gravação pode em menu de gravação manual de operação. Sob o modo de visualização, pressione REC chave ou na chave remoto controlador da unidade de gravação em menu de operação de controle, como a seguir:



#### 2) A explicação do menu de gravação manual de operação

【Gravação manual】 mais alto nível de prioridade, não importa o que atualmente status de cada canal, depois de realizar a

prensa manual, o canal correspondente será registro comum em andamento;

【Gravação Auto】 Definir canais de gravação, definindo condições para gravar em sincronismo, detecção de movimento e alarme em Configuração de gravação;

【Parar gravação 】 Todos gravação de vídeo parada canal;

#### 3.7 Reprodução de Vídeo



Botão	Descrição	Botão	Descrição
	Síncrona / assíncrona jogo		ajuste de voz
<b>51</b>	Frame a frame		1/4/8/9/16/24/32 tela de imagem switch ()
	velocidade lenta		Ocultar / exibir lista
∢⊳	velocidade normal	Ф	data de gravação

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

*	velocidade rápida	00	Play/pause/stop
<b>1</b> )	Som on / off	9	rebobinar


#### Nota:

- 1) Durante a reprodução a Ferramenta de reprodução irá mostrar a velocidade de reprodução de arquivos, o canal, o tempo, a velocidade de reprodução da informação, etc no painel de controle de reprodução;
- 2) Não pode mesmo tempo para selecionar a função de operação de avanço rápido em mais de dois canais, os progressos no canal alguém;
- 3) Pode arrastar a barra de ferramentas Velocidade de reprodução com o mouse;
- 4) Neste diálogo, você pode selecionar o vídeo precisa para o segundo.





#### 3.8 Como controlar através de PTZ

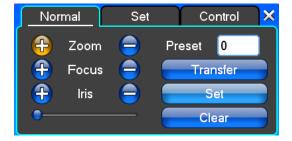


Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

- Claudical Zoom Lens no jogo atual quadro muito mais perto, use a roda do mouse também pode realizar controle vezes variável.
- [ ] Foco ajuste leve a distância focal
- [ ] Iris ajuste do tamanho de Abertura

[Velocidade] Através do controle deslizante de ajuste stepinterval rotação, Yuntai usado principalmente para controlar a operação de direção, o comprimento do passo de transformar o Yuntai mais rápido.

[] Predefinido Ajuste o ângulo de câmera, direção e então a entrada correspondente e clicar no botão [set], pontos predefinidos para definir os pontos no Rastelli predefinido.

Pontos de entrada predefinições e clique em [Transfer] botão, a câmera será transferido para o ponto pré-correspondente position.Click [remover] botão, este Dianjiang presets ser apuradas

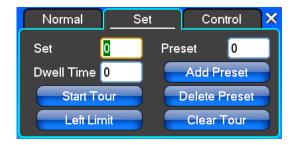

- [1] Set Clique [1] início do tour a trajetória de disse não correspondente, clique em add as [1] e [predefinidos ponto Excluir predefinição], [1] turismo Limpar as linhas de cruzeiro.
- [ ] Iniciar a turnê começar a localizar registro, foi registrado data final de turismo [ ] , assim, estabelecer a partir do circuito de pista correspondente.
- [ ] Limite esquerdo começou a limitar Configurações de digitalização, foi registrado data limite [ ] direito, assim, estabelecer limite de digitalização correspondente.
- [ ] Adicionar Predefinição ponto presets adicionar aos cruzeiros.
- [ ] Excluir predefinição linhas de cruzeiro de exclusão de pontos pré-definidos.
- [ ] Turismo Limpar Remova a linha de cruzeiro designado.

Nota: alguns equipamentos não suporta totalmente todas as funções, dependendo do equipamento Yuntai específico e diferente.

Normal Set	Control ×
Control 0	Open Aux
Tour Scan	Close Aux
Pattern Scan	Limit Scan
PTZ Reset	Auto Pan


- [] Controle PTZ
- [] Ponto de digitalização de turismo entre o controle de cruzeiro.
- [] Padrão de leitura controle patrulha Track.

[Reiniciar PTZ] remover todas as configurações, reposição original para o estado original.

- [] Limite de varredura limite Yuntai controle de varredura ao redor.
- [] Auto Pan Retire a linha de cruzeiro designado

**Nota**: alguns equipamentos não suporta totalmente todas as funções, dependendo do equipamento Yuntai específica e diferente.

#### 3.9 Controlo de Alarme

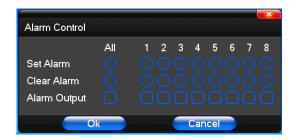


- [ ] Definir Alarme Seleção canal precisam de proteção, clique em confirmar canal correspondente depois em estado de protecção
- [ ] Alarme claro Remover condição de proteção, não entrada de alarme para reagir
- [ ] Saída de alarme Abra a saída de alarme correspondente
- [ ] Tudo pode escolher todos os canais

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

#### 3.10 Ajuste de vídeo

#### (1)Video

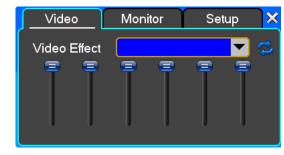

- [] Efeito Vídeo Opcional: padrão, felpudo, personalizado, afiado.
- [] Restaurar Padrão efeito padrão, para efeitos de vídeo personalizados, copie os parâmetros de efeito padrão.

Pela flutuação deslizante deslizante, respectivamente ajustável brilho, contraste e saturação, tonal, etc

#### (2)Monitor

- [ ] Dispositivo opcional: saída VGA, saída de TV etc dispositivo de saída de vídeo.
- [ ] Padrão Restaurar parâmetros de exibição padrão.

Pela flutuação deslizante deslizante, respectivamente ajustável brilho, contraste e saturação, tonal, etc

#### (3)Configuraç



[Dispositivo] Opcional: saída VGA, saída de TV etc dispositivos de saída de exibição, o sistema pode suportar vários equipamentos e saída.

【Resolução 】 Definir a resolução do dispositivo de exibição.

## CAPÍTULO 4 - Guia de Modos de Operação

#### 4.1 Configuração de Gravação

#### (1) Modos de Gravação



[Canal] Escolha a necessidade de instalar o "todo", diz trecho definir todos os canais.

【Tamanho da Imagem】 CIF / MEIO D1/D1 (apenas no modelo de função inteira)

[Modo de Codificação] Incluindo taxa de bits fixa, bitrate dinâmico.

【Qualidade de imagem de qualidade de imagem】 do lado do cliente, o maior a qualidade, claro. Âmbito escolha: mínimo, baixo, em geral, alta, a mais alta【Frame Rate】 pode clicar no botão inserir manualmente, 1 ~ 25 frames por segundo (PAL) ou 1 ~ 30 quadros por segundo (NTSC) ajustável contínua. 【Áudio】 Pode selecionar próximo, abrir de acordo com exigências

【Pré-alarme Rec】 Pode selecionar próximo, abrir de acordo com exigências

#### (2)Stream secundário



【Canal】 Escolha a necessidade de instalar o "todo", diz trecho definir todos os canais. 【Tamanho da Imagem】 CIF / MEIO D1/D1 (apenas no modelo de função de todo)

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorgida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

【 Qualidade de imagem de qualidade de imagem 】 do lado do cliente, o maior a qualidade, mais clara. 【 Frame Rate 】 pode clicar no botão para realizar a escolha, opcional: automático, 1fps, 2fps, 3 fps, 4fps, 5fps.

#### (3)Sobreposição de Informações



【Canal】 Escolha a necessidade de instalar o "todo", diz trecho definir todos os canais.

[ Nome do Canal ] pode nomear manual do canal de entrada correspondente

[Canal de exibição] pode escolher de acordo com as exigências dos usuários não usa, no canto superior esquerdo, à esquerda, baixa, média e baixa, superior, direita e inferior.

【Tempo de exibição】 pode escolher de acordo com as exigências dos usuários não usa, no canto superior esquerdo, à esquerda, baixa, média e baixa, superior, direita e inferior.

#### (4)Programação de Gravação



【Canal】 Escolha a necessidade de instalar o "todo", diz trecho definir todos os canais.

Cada linha longitudinal de cada sete dias por semana, disse que as 24 horas de um dia manipulados disse, o botão esquerdo do mouse chave na metragem quadrada pequena, estabelecendo tempo para limpar que escolheu direito do mouse em vídeo em tempo arrasto.

#### 4.2 Cameras

Quando o sistema começa a câmara detecta o formato de video

#### (1) Configuração do PTZ



【Canal】 Escolha canais regionais, Yuntai Configurações "todo", diz configurar todos os canais

【PTZ Protocolo】 Yuntai equipamentos de comunicação de protocolo

Ele contém estes opção padrão é Pelco\_D.

★Note: Configurações de parâmetros Yuntai necessidade cada canal após a conclusão em Configurações de gc1318 sozinho.

[Endereço PTZ] endereço equipamentos Yuntai, faixa digital 0-255.

★Note: aqui com o endereço deve ser o endereço da máquina consistente bola, não podemos controlar a máquina de bola.

【Bit-rate】 Yuntai equipamentos taxa de transmissão.

#### (2)Definições de video

	💖 👔 🔡 🐫 💣 🖺
PTZ Setup	Video Mode PAL  Channel 01  Reserved Section Setup
Motion Detection SEQ Display	Video Loss Buzzer Alarm Send E-mail Alarm Output
	Save

[Modo Vídeo] Fornecer PAL e NTSC ambos formatos de vídeo escolha formatos, modificar depois que você deve reiniciar o sistema pode ter efeito.

【Canal】 Escolha para definir o vídeo passagem área Configurações "todo", diz configurar todos os canais

【Reservados seção Configurações】 clique em entrar. As áreas de branco para a área de privacidade

【Alarme Buzzer】 acontecer quando o vídeo perdeu escolha se quer ou não permitir a campainha de advertência 【Saída de alarme】 acontecer quando vídeo perdido próximo ligação selecionado canal de saída de alarme correspondente

#### (3)Detecção de Movimento



【Canal】 Escolha precisa configurar passagem área móvel testes "todo", diz configurar todos os canais

[Sensibilidade Configuração] Pode ser configurado para dar: mínimo, baixo, em geral, alta maior,


[Área de detecção de Configurações] clique em Inserir.

Área verde para ensaio dinâmico, áreas cinzentas design.ferroconcrete tijolos indefesa área para. Pressione o botão esquerdo do mouse para arrastar na área de detecção inferior para a direita, pressione o botão do mouse folga. Área de detecção de arraste no botão Salvar e saída pode salvar configurações, algumas desistir e sair da modificação botão abandonar.

【Alarme Buzzer】 ocorrem quando o teste dinâmico a campainha se deve permitir que o alarme

【Gravação gatilho】 Isso vai acontecer quando o teste dinâmico na ligação de vídeo selecionado gatilho canal rápido bola

[ Saída de alarme ] Neste cenário passagem usuário podem ser copiados para outros canais, cumprir as mesmas configurações de alarme de detecção de dinâmicas

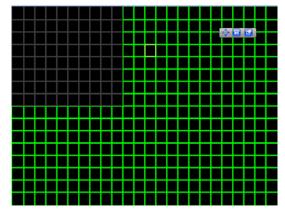

### 4.3 Configuração de Rede

#### (1)Configurações gerais



Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter oco<del>rijdo</del> erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

【DHCP】 Depois dispositivo atribuição verificados automática obter o endereço IP, máscara de sub-rede, o gateway padrão, o servidor DNS, etc

【UPnP】 pode escolher de acordo com a exigência

[Endereço IP] endereço lógica de rede pode de acordo com os requisitos estabelecidos

[ Máscara de sub-] máscara de sub-Servidor

【Default Gateway】Server gateway

[DNS Server] DNS server addresses

【Porta do Servidor】 porta de dados, tomada inicial para 7777

【Porta HTTP】 porta o padrão para 80. Se a mudança, quando usando o navegador IE, precisa monitorar o endereço IP, adicionando novo socket. Se o endereço IP para uso 82, a partir do original de navegação http://192.168.0.19 mudança, para http://192.168.0.19:82.

【Handset Porto】 Rede telefones soquete, tomada inicial para 8888

#### (2) Configuração Dial-UP



Tip: PPPoE dial-up de sucesso, de acordo com 【IP PPPoE】 mostrado no endereço IP, os usuários podem acessar remoto gravador de vídeo em disco rígido. Por nic acesso IP LAN.

O modelo de apoio dvr:

Unicom: Huawei E173, zhongxing MF100

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Telecom: Huawei EC150.huawei EC156.zhongxing MF583

"DIAL 3G" tem dois modos com discagem automática e manual, a operação segue como abaixo.

Discagem automatica

Selecione a discagem automática na interface da imagem a seguir, preencha as informações corretas de acordo com o operador se a placa 3G pertence ea guia referido 3G, inclui nomes IPS, AP, telefone com linha-, ID e senha, a interface mostra como a imagem a seguir outro (alguns IPS uma vez ser escolhido, a outra informação relativa já foi feito, então você não precisa preencher mais, clique em "SAVE" diretamente). Em seguida, clique em "Salvar" diretamente. Depois de ter detectado o sinal 3G quando DVR início, o sistema irá discar automaticamente.

#### Discagem manual

Na interface de imagem a seguir, os usuários preencher a informação certa na barra de menu como o mesmo que

Discagem automática e clique em "Salvar". Em seguida, clique em "dial-up" depois de salvar sucesso (As informações referidas seriam salvos ainda após o reinício do DVR, mas você deve clicar em "dial-up" de novo).

Nesses dois modos, se o dial-up deseja sucesso, primeiro você deve se certificar de que o cartão de 3G está disponível. Como o sinal 3G foi existia, a barra de menu relacionado irá mostrar o endereço IP correto, se não, o sistema uma janela popup para mostrar a informação errada.



Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorgida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

#### (3) Configuração DDNS



[Serviço DDNS] dinâmico site provedor de DNS, Via servidor DDNS, compatível com SODDNS, Anyvision, PANSIM, DYNDNS.ORG.if você selecionar soddns, você pode personalizar o seu domínio name.it favorito mostra como a imagem seguinte.



【DDNS teclado Domínio 】 nome de domínio dinâmico, teclado macio e duro pode ser a entrada.

【Conta DDNS】 Entrar de nome de domínio do prestador de serviços nome de usuário website

【DDNS senha】 domínio Entrar nome do serviço de senha site do fornecedor

Tip: através do servidor de DNS dinâmico. Suporte DNS dinâmico.

#### (4)Email



[SSL Protocolo] Enviando e-mail em uso de conexão de rede de segurança

[E-mail de teste] Enviar um e-mail para a caixa de correio de teste destinatário

【Endereço de e-mail】 endereço de email do destinatário. Usuários podem entrar com dois endereços de e-mail diferente.

[Enviar E-mail] O e-mail do remetente.

[Servidor SMTP] Enviar servidor de correio caixa de correio

【Conta de e-mail 】 e-mail o endereço do remetente a conta correspondente

【Senha】 O endereço de email remetente de e-mail a senha correspondente

De acordo com o pedido do cliente pode ser verificado 【alarme de entrada】 e 【perda de vídeo?】 Enviar e-mails. Dois podem também escolher.

Note: seu e-mail do remetente deve suportar SMTP.

#### (5) Controlo de Acessos



【Regra lista】 acordo com a exigência de escolher: não usar, permitir o acesso, se recusou a visitar.

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

【IP inicial】 endereço IP de exibição começou seção

【IP final】 Mostrar IP segmentos finais de endereço

[Add] On the basis of the need for added

[Excluir] De acordo com a necessidade de eliminar

#### 4.4 Configurações do Sistema

#### (1)Hora do sistema



【Idioma do Sistema】 Usado em um controle remoto dispositivo remoto mais ocasiões de disco rígido do gravador de vídeo, somente no endereço controles remoto e disco rígido Números gravador de vídeo idêntica à operação remota.

[Número dispositivo] acordo com a exigência de selecionar os fusos horários, tem 20 fuso horário de seis para as configurações de usuário.

【Fuso Horário】 Selecione o formato da data é exibida em incluindo a data, o sol ea lua junho 21 anos em três formatos.

【Date Mode】 Para escolher os modos de exibição de tempo incluem sistema de 24 horas e 12 horas para fazer

【Data do sistema】 A data atual do sistema

【Hora do Sistema】 A hora atual do sistema

【Horário de Verão modo】 acordo com a exigência de escolher

【Tempo definir】 sistema de modificação do tempo Confirmar

#### (2)Gestão de Disco Rígido



[Full Disk] Quando o sistema de vídeo completo do disco como lidar com ", afirmou sistema será de cobertura automática dos arquivos de vídeo primeiras continuar cobrindo vídeo", parar o vídeo ", diz o sistema para parar o vídeo atual.

【Tempo arquivo】 Says geração automática de vídeo intervalo de arquivos, o intervalo definido 5-120 minutos.

【Gravação Bit-rate】 disse que a taxa total de codificação atuais

【 Tempo de Gravação 】 os referidos dispositivos de armazenamento de sistemas instalados, de acordo com a taxa atual pode armazenar vídeo de tempo.

Exibir os atuais atributos de disco rígido: tipos, disco rígido, capacidade utilizável total capacidade. Clique em [formatação], todo o arquivo de armazenamento serão perdidos.

Tip: para formatar o disco rígido antes de pare atuais do sistema todos os vídeos.

#### (3) Gestão de Utilizadores



Les manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês



símbolos. O usuário tem o maior número de oito, nome do usuário não pode ser repetido.

[Direitos do Usuário] acordo com os requisitos estabelecidos de funções precisam marcada

[ Adicionar usuário ] necessidade de entrada para adicionar usuário, e inserir a senha da conta e senhas. Segundo a salvar botão para adicionar usuário.

【Excluir usuário】 Selecione os usuários precisam excluir e clique no botão "sim" para remover usuários

【Editar usuário】 Escolha necessário modificar usuário, e na barra de permissões de usuário necessários sob a função de verificação. De acordo com os usuários do botão salvar modificados.

[ Editar Senha ] Selecione a conta de entrada, para modificar a senha do usuário atual, e digite a senha da conta e senha nova confirmação. Segundo o botão salvar para alterar a senha. A senha pode ser definido para  $0 \sim 8$  bits

#### (4)Definições de Alarme



【Entrada de Alarme】 Escolha o canal de alarme correspondente, "todos" a configuração de canais tudo dito.

【Tipo de entrada de entrada de alarme】 para muitas vezes a escolha do tipo aberto / fechado (estilo tensão de saída)

[Alarme claro] parar o vídeo atual de alarme e saída de alarme, mas não remoção, pode voltar a disparar alarme.

【PTZ Relacionar】 Quando a ligação aconteceu alarme Yuntai controle

【Gravação gatilho】 Quando irá acionar alarme aconteceu canal de vídeo selecionado.

[Saída de alarme] Quando a ligação aconteceu alarme de saída de alarme correspondente.

#### (5)Gestão de Saídas



【Saída Buzzer】 Nos intervalos de tempo escolhidos têm entrada de alarme vai começar a campainha de saída. 【Enviar E-mail】 Nos intervalos de tempo escolhidos têm entrada de alarme que vai enviar as informações relevantes, tais como os eventos de alarme, fotos paparazzi, nome de equipamentos, ID do dispositivo, etc enviado para o usuário específica a caixa de correio.

【Saída de alarme 】 Nos intervalos de tempo escolhidos têm entrada de alarme vai começar a saída de alarme

#### 4.5 Manutenção do Sistema

#### (1)Actualização do Sistema



Mostrar as versões do sistema de hardware, versão do software, datas de lançamento. Clique em [atualização

de software ], o sistema começou a detectar automaticamente e atualizar arquivo.

Nota: atualização de equipamentos de apoio: local atualmente o modo USB, IE modo, o software cliente.

**Modo USB**: ex assegurar dispositivo USB para conectar atualização normal, como programa de atualização tem dispositivos de cópia USB no diretório raiz. De acordo com a interface pode atualizar dicas de operação. Atualização foi bem sucedida, e aparece a tela de reiniciar dicas operacionais. Reiniciar o equipamento após sistema que vai permitir que o novo software.

#### (2)Pesquisa de Entradas



【Pesquisa Data】 pode pesquisar por data

【Log Tipo】 Opcional: log de erro log operação de tudo,, diários estabelecidos, registro de alarme,

Note: de acordo com a esquerda, seta para direita pode avançar e conteúdo.

#### (3)Por defeito



Restaurar padrão pode restaurar selecionados de acordo com a necessidade. A restauração do sistema para Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorgio erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

fora do estado de configuração padrão, pode de acordo com as opções do menu escolher para restaurar as configurações correspondentes.

Tip: a cor do menu, idioma, formato de data e hora, formato de vídeo, o endereço IP, a conta de usuário, etc, não vai ser restaurado.

# (4)Excepções de Manuseamento




【Exceção】 Escolha anormalidades: Disco rígido cheio, erros de disco rígido, conexão de rede.

【Buzzer】 Quando anormalidade, se quer permitir as dicas buzzer.

# CAPÍTULO 5 - Previsualização em IE

# 5.1 Interface de entrada

Para introduzir o IP de ligação

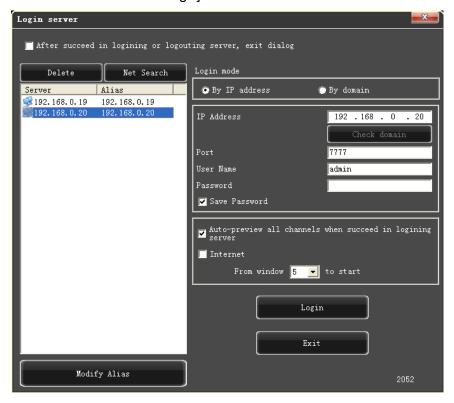

O endereço IP pre-determinado é 192.168.0.20



# 5.2 Definições do Sistema

Clique , como na imagem , Você pode configurar o diretório do idioma, Depois de tudo para salvar você definir.


tting	
PTZ Setting Alarm Setting Video	detect   Video loss   User Info   Output SetUp   Auto Window Frevie
Local setting Network setting Co	mmon setting   Encoding setting   Sub-Encoding setting   Record Setti
Common setting	
GUI Language	English
Video Window Logo	
Video window color	✓ Enable stretch
Record Setting	
Directory	D:\NetDvrV3\Rec
Reserve Disk Space	100 M ( >= 100 )
Auto-divided duration	30 min (5~120)
	✓ Auto overwrite when disk is full
Capture Setting	
Directory	D:\NetDvrV3\Img
Reserve Disk Space	100 M ( >= 100 )
Downloading Setting	
Directory	D:\NetDvrV3\Download
Reserve Disk Space	100 M ( >= 100 )
Channel Switch	
Switch timer	5 sec (1~255)
Full display when channel alarm	 ■ Full display when channel in motion
	Save
	Jave
Sar	ve all Exit

tting					<u>-X</u>
Local setting Network setting					ecord Setting
PTZ Setting Alarm Setting	Video detect Vide	eo loss   Vser :	Info Output M:	anage Auto Wi	indow Preview
			_		_
Channel			▼		
Protocal	Pelo	o D1	▼		
Address	1		(0~255)		
Baudrate	2400	bps	-		
Data bit	8		▼		
Stop bit	1		▼		
Parity	None		▼		
				Save	$\neg$
	S13		Position		
	Save all		Exit		

tting			
Local setting Network :	etting Common setting Encod	ing setting Sub-Encoding setting Reco	rd Sett
PTZ Setting Alarm Setti	Ng Video detect Video loss	User Info   Output Manage   Auto Windo	w Previ
Alarm input	01 <b>▼</b> ☐ Sen	d Email	
Device type	Always on 🔻		
Alarm delay	5 sec (5^2	EE)	
	2 3 4	55)	
Enable record			
Alarm output 1			
-Alarm Relate PTZ-			
Channel	Alarm Relate PTZ	Parameter	
Channel:01 Channel:02	None None	00 00	
Channel:03	None	00	
Channel:04	None	00	
ı			
		Save	
_			
Į.	Save all	Exit	
3 Controlo de E	stado		
controle de estado, você p	ode definir o servidor reiniciar, s	ervidor mais próximo, remoto para ir para	cima
	arregamento de arquivos PC no		
ioto atuanzar. doixar de c	anogamento de arquivos i e 110	olotoma	

Log: averiguar algum momento a ação do servidor

Status control		x
Common Video Log	Online User Record Control Alarm Control	
	Channel 01	
Brightness	•	50
Chroma	•	0
Contrast		43
Saturation	•	33
		Exit

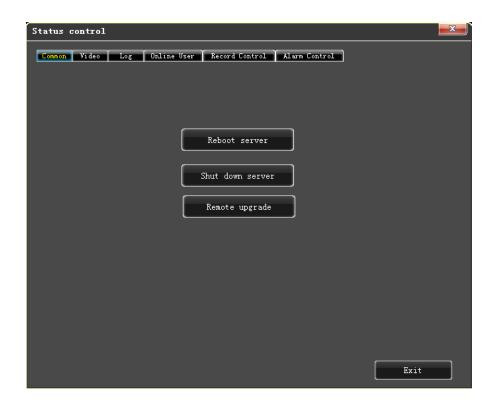

Start time	2012- 6-15 💌	0:00:00 芸 Log type	All log	•
End time	2012- 6-15	23:59:59 芸		Search
Command	Oprating	Time	Info	_
Abnormal s	Start	2012-06-15 10:06:49		
System pow	Start	2012-06-15 10:06:49		
User login	Start	2012-06-15 10:28:49	admin	
Net setting	Write	2012-06-15 10:29:43		
User login	Start	2012-06-15 10:31:21	admin	
User logout	Start	2012-06-15 10:31:55	admin	
User login	Start	2012-06-15 10:35:49	admin	
Net setting	Write	2012-06-15 10:37:24		
User login	Start	2012-06-15 10:37:42	admin	
System reboot	Start	2012-06-15 10:38:11	admin	
System pow	Start	2012-06-15 10:38:47		
User login	Start	2012-06-15 10:40:32	admin	
User logout	Start	2012-06-15 10:40:53	admin	
User login	Start	2012-06-15 10:40:57	admin	
User login	Start	2012-06-15 10:41:06	admin	
Net setting	Write	2012-06-15 10:41:10		
User login	Start	2012-06-15 10:41:16	admin	
User logout	Start	2012-06-15 10:42:09	admin	
User logout	Start	2012-06-15 10:43:54	admin	
User login	Start	2012-06-15 10:44:07	admin	
Mot sotting	Write	2012_06_15 10.44.22		
			Download	

OADÍTUU O O Haratura e a Ourantula ana a
CAPÍTULO 6 – Instruções Smartphones
6.1 Asee
Este módulo tem principalmente instruções sobre a instalação e uso em Android, Blackberry, telefone móvel iPhone.
1) A aquisição de software de cliente:
O software cliente pode ser obtido a partir do material CD equipada com CD, em seguida, escolha Inglês e selecione
as opções de ferramentas de apoio, finalmente escolher o monitoramento de telefone móvel ou obtido a partir de
apoio técnico. Cada tipo de software cliente correspondente como segue.
1. Asee.apk: O cliente de monitoramento inteligente de telefone do sistema operacional Android
2. ASee.cod & ASee.alx: O cliente de monitoramento inteligente de telefone do sistema operacional BlackBerry
3. ASee.sisx: O cliente de monitoramento inteligente de telefone do sistema operacional Symbian
Notes:
□□ O cliente de telefonia móvel da Apple sistema de telefonia móvel (iOS) podem ser diretamente procurado +
ASEE na AppStore e instalados online.
□□ O cliente de telefonia móvel do Android sistema pode ser procurado diretamente ASEE + no mercado Android e
instalados online.
2) As principais funções do programa, que é reta mesmo a versão de monitoramento de telefone móvel atual são
apresentados a seguir:
1. Navegando em tempo real função de vídeo. Além de BlackBerry, ele pode suportar quatro fotos a visualização
mesmo tempo.
Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocopide erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

- 2. Função de controle PTZ (a máquina bola controlada está na frente).
- 3) As instruções de três plataformas é mostrado como se segue.
- 1. Android
- 2. Blackberry
- 3. iPhone
- 4.Symbian

# 6.1.1 Instruções para Android

- 6.1.1.1 Condições essenciais
- 1) Apoiar a versão 1.5 ou superior do sistema Android.
- 2) Apoiar versões da plataforma de DVR:
- ¬ Hisilicon v1.0.1.8 e superior.
- ¬ grão v8.33 e superior.
- 6.1.1.2 Instruções de instalação e de operação
- 1 Instalação)
- Suportar dois modos de instalação eo usuário pode escolher um caminho para a instalação.
- 1. instale on-line
- + Pesquisa ASEE no mercado google e instalar online. Como a imagem abaixo mostra:





#### 2. instale desligada

Copie o pacote de instalação para Asee.apk telefone Android através de cabo. No diretório especificado descobrir o correspondente. Apk, clique na instalação do aplicativo (Se não for instalado instalador apk no telefone mobilke, o usuário precisa baixar um software de instalação apk para que ele possa identificar o pacote apk), e haverá ser ícones do programa depois de terminar de instalar. Como a imagem acima mostra.



As funções dos botões mostram o seguinte:

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter occupida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Tabela 1-1

Teclas	Definição	Função específica
	Play	Quando o programa se conecta com o dispositivo, reproduzir vídeo
0	Capture	Capturar a tela atual (o padrão salvar caminho: o diretório padrão de imagens de celular)
ş	Settings	Definir algumas informações do dispositivo, como o endereço IP, nome de domínio dinâmico, porta, nome de usuário, senha e informações de alias dispositivo.
<b>③</b>	About	Algumas informações do dispositivo do software
	Previous group	Ele pode mostrar o grupo de canais anterior.
<b></b>	Next group	Ele pode mostrar o grupo de canais que vem.
1 2 3 4	Select channel	Escolher um canal de vídeo do dispositivo. E cooperar com o "próximo grupo" pode mudar os 8 ou 16 canais.
<	PTZ control	PTZ controle de direção, incluindo para cima, baixo, esquerda e direita.
<b>©</b>	Zoom	Zoom in / out controle de PTZ.
ua	Focal length	Ajuste do comprimento focal de PTZ.
0	Aperture	Controle de abertura de PTZ.

4) Se ele é o primeiro a correr ou a necessidade de alterar os parâmetros, clique no botão <Settings> introduzir o <Device página List>, como mostrado na imagem abaixo.







Em <device interface de list>, clique no botão <Adicionar>
mostrado na imagem acima

e entrar na interface <Settings>, como

#### Notes:

- ¬¬ <DVR <título do: é conveniente para identificar entre vários dispositivos.
  - ¬ ¬ <Server>: O público do endereço IP, nome de domínio dinâmico ou IP LAN do DVR (A porta deve ser de mapeamento antes de usar IP público e telefones celulares precisa abrir antes de usar Wi-Fi IP LAN).
  - ¬ ¬ <Porta>: O conjunto porta celular em DVR (parâmetro padrão é 8888).
  - ¬¬ Name> <User: O nome de usuário permissão para login no DVR (nome de usuário padrão é "admin").
  - ¬¬ <Senha>: A senha do usuário (senha padrão é vazia).
  - ¬¬ <Max Channel>: Os números de canais reais de DVR.
- 5) Depois de terminar, clique em <OK> e entrar no Página Lista de dispositivos. Como se mostra na figura abaixo





#### Notes:

- Back < Voltar>: Voltar para a tela de visualização de imagem.
- Lista de Canais>: Ele mostra o DVR correspondente ea lista de canais padrão, o usuário pode escolher arbitrariamente um canal para visualização da imagem.
  - < Editar> Informações: Clique no botão e entrar no "Configurações" interface, você pode excluir o editor de informações do dispositivo, como mostrado na imagem acima
- 6) Configurações completas, escolher canal para visualização, e a função de visualização incluem dois modos: o modo comum e modo de tela cheia.
- 1. De modo comum é mostrada na figura abaixo

MY D	VR(8)	
6 9 9	or ex	3000-01-01 02-40-31
04 02 2012-05-15 15-44-30  EVD	oral	2000-01-01 02:40 31
Playing		
^ < @ [	+ 0	1 2
▼	3 0	3 4
<b>™</b> •••	(i)	-



2. Modo de tela cheia é que quando o telefone móvel estabelecer horizontal muda automaticamente para o modo de tela cheia, como mostrado na imagem acima

### 7) Canal função de interruptor

Selecione alguns canais na interface Lista de dispositivos, o programa vai automaticamente para a interface de visualização e abra a visualização do canal correspondente na interface de visualização. Programa exibe o padrão 1


~ 4 canais, se o usuário clica no botão de canal Grupo de Avançar na interface de visualização, o grupo de canais vai mudar para 5 a 8, 8 a 12, 12 a 16 e switch circulação. Como se mostra na figura abaixo



## 6.1.2 Instruções para Blackberry

- 6.1.2.1 Condições essenciais
- 1) Apoiar a versão 4.6 ou superior do sistema Blackberry, ea resolução da tela do telefone móvel é 480 \* 360 e 480 \* 320. Suporte 8900, 9000, 9700, 9630, 9900 de Blackberry.
- 2) Apoio versões da plataforma de DVR:
  - □□ Hisilicon v1.0.1.8 e maior.
  - □□ Grão v8.33 e maiores § Instalação e Operação 2,2
- 6.1.2.2 Instalação
  - Instale ASEE. Cod e ASEE. jdp pacote de instalação no aparelho através de Blackberry Desktop Manager, como mostra a imagem abaixo.



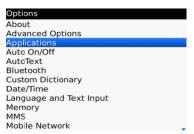

- 2) Clique nas opções de mesa de telefonia móvel e acessar a interface da imagem acima.
- 3) < ASEE> configurações de permissão

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocoreida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

- b. Clique no ícone de <Asee> e digite as configurações de permissão.
- c. Clique <EDITAR permissions>, definir todos os <permit> permissões.

Note: Algumas permissões não pode ser definido <permit> (as opções de cinza médio não pode mudar essa opção) e clique em "salvar".

### 4) Digite a interface inicial



#### Notes:

TH	É conveniente	c				40 140	
□□ <litte>.</litte>	E conveniente	tazer a	a distincão	entre	vários	dispositiv	20

□<Address>: O endereço IP público, o nome de domínio dinâmico ou IP LAN do DVR (A porta deve ser de mapeamento antes de usar IP público e telefones celulares precisa abrir wi-fi antes de usar IP LAN).

□□<Port>: O conjunto porta celular em DVR (parâmetro padrão é 8888).

□ < Channel total>: O número de canal actual do DVR.

□□<User ID>: O nome de usuário owens permissões de exibição do telefone móvel (nome de usuário padrão é admin).

□□<Password>: A porta de telefone celular DVR (senha padrão é vazia).

□□<Network type>: Escolha o tipo de rede que você precisa.

□□ As funções correspondentes de botões mostram o seguinte:

Tecla de funções	Definição	Especificações da função
Login	login	Entrar na interface de jogo, eo programa irá se conectar com o dispositivo e começar a reproduzir o vídeo
Exit	exit	Sair do programa
DeviceList	Device list	Entrar na interface de lista de dispositivos

5) Click <login>, reproduzir a interface principal, como mostrado na imagem abaixo.



As funções correspondentes de botões em <mENU interface> mostrar como segue:

Tecla de funções	Definição	Especificações da função
	Play	Quando o programa se conecta com o dispositivo, reproduzir vídeo
×	Full screen	Jogar em tela cheia.
•	Capture	Capturar a imagem atual (o padrão salvar caminho: o diretório padrão de imagens de celular)
i	About	Algumas informações do dispositivo do software.
=:	Next group	É possível selecionar o grupo de canais seguinte (1-4,4-8,8-16) ou controle PTZ.

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocordos erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Select channel	Escolha um canal de vídeo do dispositivo de transmissão e selecione qualquer um dos 8 canais.
Up control of PTZ	O controle de direção por PTZ.
Down control of PTZ	O controle de direção para baixo de PTZ.
Left control of PTZ	O controle de direção esquerda da PTZ
Right control of PTZ	O controle de direção direito de PTZ
Zoom in	O zoom no controle de PTZ.
Zoom out	O zoom out controle de PTZ.
Focal length +	Aumentar o comprimento focal de PTZ
Focal length -	Diminuir a distância focal da PTZ
Aperture +	Amplificar a abertura de PTZ.
Aperture -	Diminuir a abertura de PTZ.
	channel Up control of PTZ  Down control of PTZ  Left control of PTZ  Right control of PTZ  Zoom in  Zoom out  Focal length +  Focal length -  Aperture +





- 7) Edite o < Device interface de List>
- 1. Clique no List> <Device e entrar <Device List> interface, como mostrado na imagem acima.
- 2. Clique no botão <menu> e entrar no <device edit> interface, como a imagem abaixo mostra.



As funções correspondentes de botões <dispositivo de edição> show interface como segue:

Definição de menu	especificação de função
Set to real-time preview	Quando o programa se conecta com o dispositivo, jogar vídeo.
New Device	Criar um novo registro.
Edit	Editar registro.
Delete	Apagar o registro selecionado.
Delete All Records	Excluir todos os registros.
Shutdown	Encerre o programa.

# 6.1.3 Instruções para iPhone

- 6.1.3.1 Condições essenciais
- 1) Apoiar a versão iOS 3.0 ou superior, e celulares inclui iPhone, iPod etc toque,.
- 2) Apoio versões da plataforma de DVR:
  - □□ Hisilicon v1.0.1.8 e superior.
  - □□ Grão v8.33 e maiores § Instalação e Operação 2,2
- 6.1.3.2 Instruções de instalação e operação
- 1) Execute o programa App Store do iPhone

Mude para a página de pesquisa tag, e + entrada Asee na caixa de pesquisa para encontrar o pacote de instalação do aplicativo, clique em <install>. Depois de terminar a instalação, haverá Asee + ícone do programa na área de trabalho do telefone móvel, como mostra a seguir imagem.





 Clique no ícone de programa Asee + ea interface inicial após a execução de procedimento é mostrado na imagem acima.


As funções correspondentes de botões mostram o seguinte:

Teclas de Função	Definição	Especificações da Função
	Parar	Quando o programa desconecta com o dispositivo, pare de jogar o vídeo.
°ô	capturar	Capturar a imagem atual (o padrão salvar caminho: o diretório padrão de imagens de celular).
₩.	configurações	Definir algumas informações do dispositivo, como o endereço IP, nome de domínio dinâmico, porta, nome de usuário, senha e informações de alias

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocogrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

		dispositivo.
11	Canais grupo de interruptor	Ele pode mudar para canais de grupo seguinte.
i	sobre	Algumas informações do dispositivo do software.
1 3 2 4	Selecione o canal	Escolha um canal de vídeo do equipamento de radiodifusão. E cooperar com o "próximo grupo" pode alcançar o interruptor de 8ch e 16 canais.
	controle PTZ	PTZ controle de direção, incluindo para cima, baixo, esquerda e direita.
0	Zoom	Zoom in/out control of PTZ.
3 B	distância focal	Ajuste do comprimento focal de PTZ.
0	abertura	Controle de abertura de PTZ.

- 3) Uso inicial da necessidade de alterar o parâmetro

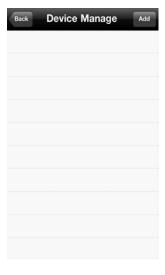



2. Em seguida, selecione o botão Adicionar e entrar na interface de dispositivo suplementar, como mostrado na imagem acima.

Notes:


- □□<Device Name>: É conveniente fazer a distinção entre vários dispositivos.
- □□<Address>: O endereço IP público, o nome de domínio dinâmico ou IP LAN do DVR (A porta deve ser mapeado antes de usar o IP público e telefones celulares precisa abrir wi-fi antes de usar IP LAN).
- □□<Port>: O conjunto porta celular em DVR (parâmetro padrão é 8888).
- □□<User ID>: O nome de usuário permissão para login no DVR (nome de usuário padrão é "admin") .
- □□<Password>: A senha do usuário (a senha padrão é vazia).
- □<Max Channel>: O número de canal actual do DVR.
- 3. Depois de terminar, clique em <OK>, digite <Device Manage> interface. Como se mostra na figura abaixo.

Back	Device Manage	Add
	DVR(4)	0



- 4. Na página Manage> <Device, clique no botão <br/> <br/> <br/> entrar na interface channel> <add, em seguida, clique no
- <+>button , como mostrado na imagem acima.
- 5. Clique no <+> botão ., e comutar automaticamente para <Device List>, como mostrado na imagem abaixo.




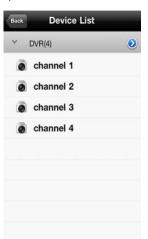

- 6. Clique no botão para exibir todos os números de canal, tal como mostrado na imagem acima.
- 7. Dê um duplo clique em qualquer canal, em seguida, mudar para a interface preview> canal> a canais de visualização, ele pode suportar quatro canais pré-visualizar, ao mesmo tempo, como mostrado na imagem abaixo.

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter occordo erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês 0.1




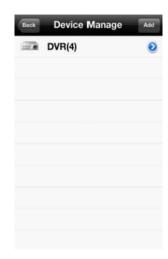

8. Clique no botão <Settings> introduzir o <Device Manage> interface, como mostrado na imagem acima. O usuário pode editar, alterar e excluir informações do dispositivo clicando no ícone correspondente ou deslizando o item.

(1) Clique no botão <edit> entrar na interface <parameter modifying>, como mostrado na imagem abaixo.



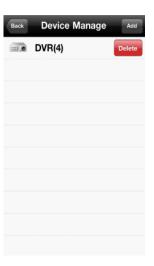

(2) Deslize justamente o botão <edit> para apagar a informação. Como mostrado na imagem acima.

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter cocopia e rros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

### 4) Modo de exibição de vídeo

Há dois modos: o modo comum e modo de tela cheia

Switch: quando o telefone móvel estabelecem horizontalmente vai exibir automaticamente em tela cheia.





de modo comum

modo de tela cheia

### 5) Canal função de interruptor

Selecione alguns canais na interface lista de dispositivos, o programa vai automaticamente para a interface de visualização e abra a visualização do canal correspondente na interface de visualização. Programa exibe o padrão 1

~ 4 canais, quando eleito o canal botão remoto> canal> no <preview interface>, o grupo de canais vai mudar para 5 a 8, 8 a 12, 12 a 16 e switch circulação. Como se mostra na figura abaixo.



Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorpida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

### 6.1.4 Instruções para Symbian

- 6.1.4.1 Condições essenciais
- 1) Apoiar a versão do sistema operacional S60 ou acima do sistema Symbian.
- 2) Apoio versões da plataforma de DVR:
  - Hisilicon v1.0.1.20 e maior.

grão v8.42 e superior.

6.1.4.2 As instruções de instalação e operação

Instalação

Modos de apoio dois instalação eo usuário pode escolher um caminho para a instalação.

1. instale on-line

Pesquisa ASEE no mercado google e instalar online

2. instale desligada

Copie o pacote de instalação Asee.sisx para Symbian telefone por cabo. No diretório especificado descobrir o correspondente. Sisx, clique na instalação do aplicativo (Se não for instalado instalador apk no celular, o usuário precisa baixar um software de instalação apk para que ele possa identificar o pacote sisx), e haverá ser ícones do programa depois de terminar de instalar. Como a figura a seguir mostra.



2) Clique no ícone do programa

<Asee>, a primeira tela depois de correr é mostrado no seguinte figura



clique PTZ mostra como a figura a seguir

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter occopida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

	128.0.254.2	1 5 II
		<b>2</b> 6 ⊠
		<b>⊕ ⊕ 3 7</b> <sup>©</sup>
		@ <mark>@ 4 8</mark> 📾
Connecting	wi.i.92.3M	

As funções dos botões mostram o seguinte:

Teclas de funções	Definições	Especificações da função
П	Play/pause	Quando o programa se conecta com o dispositivo, reproduzir vídeo
©	capturar	Capturar a tela atual (o padrão salvar caminho: o diretório padrão de imagens de celular)
	definições	Definir algumas informações do dispositivo, como o endereço IP, nome de domínio dinâmico, porta, nome de usuário, senha e informações de alias dispositivo.
<b>3</b>	tela cheia	Para esta tela completa de canais.
=	permeáveis / seguinte	Permeável ao canal anterior, ao lado do último canal
	sair	parar de software atual



1 5 2 6 3 7 4 8	Selecione o canal	Escolher um canal de vídeo do dispositivo. E cooperar com o "próximo grupo" pode mudar os 8 ou 16 canais.
PIZ	Ptz	PTZ
	controle PTZ	PTZ controle de direção, incluindo para cima, baixo, esquerda e direita.
By.	zoom	Zoom in / out controle de PTZ.
	distância focal	Ajuste do comprimento focal de PTZ.
	abertura	Controle de abertura de PTZ.



3) Se ele é o primeiro a correr ou a necessidade de alterar os parâmetros, clique no botão <Settings>

introduzir o <Device página List>, como mostrado na figura a seguir:

Note
Note
1) <s< th=""></s<>
map
2) <p< th=""></p<>
3) <u< th=""></u<>
4) <p< th=""></p<>
5)<0



server address>: O endereço IP público, o nome de domínio dinâmico ou IP LAN do DVR (A porta deve ser peado antes de usar o IP público e telefones celulares precisa abrir wi-fi antes de usar LAN IP).


port>: A porta telemóvel definido em DVR (parâmetro padrão é 8888) .

uer ID>: O nome de usuário permissão para login no DVR (nome de usuário padrão é "admin") .

password>: A senha do usuário (a senha padrão é vazia).

5)<alias>: nome do registro

Depois de digitar as informações acima, identificar e selecionar o jogo.

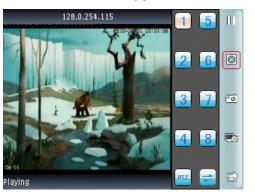

# **CAPÍTULO SETE – Instruções parta MAC**

## 7.1 Condições essenciais

- 1) Apoiar a versão OS X 10.6.3 ou superior do sistema imac.
- 2) Apoio versões da plataforma de DVR:
  - a) Hisilicon v1.0.1.20 e maior.
  - GRain v8.42 ou superior.

# 7.2 As instruções de instalação e operação

um método:

Para descompactou o Asee.app no sistema operacional Windows XP, copiá-lo para o machine.and mac então você vai encontrar o ícone.

O outro método:


Baixe da loja App Store, Pesquisa para Asee, encontrar o pacote de instalação correspondente programa (Asee.apk pacote de instalação), instale online. After instalação de acabamento, como a figura a seguir mostra:



7.2.1 instruções de operação

Após a instalação, clique no ícone Asee para trabalhar.

Entrar no menu principal, como a figura a seguir mostra

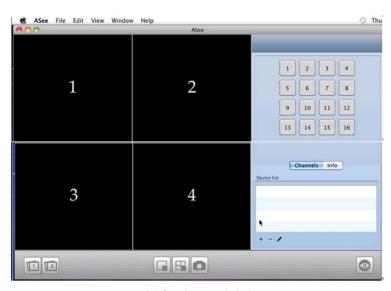


interface do menu principal

Após o carregamento, digite padrão da interface do menu principal, a instrução de botões, como mostrado abaixo:


### buttons instruction

botão de ícone	definição correspondente	introdução função
1	única imagem	Única imagem mostra canal de vídeo
14	4 fotos	4pictures mostrar imagens de vídeo channels4
	disconnect	desconectar única imagem de conexão
	desligar	desligue todas as imagens de conexão
	capturar	Capturar a imagem atual (o padrão salvar caminho: o diretório padrão de imagens de mobileCapture).
	tela cheia	Imagem de tela cheia
+	adicionar	adicionar dispositivo

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocordos erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

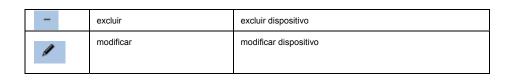


Trocar as fotografías na plataforma Imac, clique em Ver-> modo de grito no topo da tela para mudar fotos de 1/4/9/16, como a figura a seguir mostra:

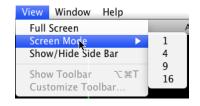

parâmetro de imagem

Primeiro login, interface de visualização está vazio, precisa definir os parâmetros e adicionar dispositivo, após a adição de dispositivo, pode visualizar, configuração, as informações do equipamento modificar ou excluir ect.

clique em "adicionar ", pop-up caixa de uma mensagem, como mostrado na figura follong:

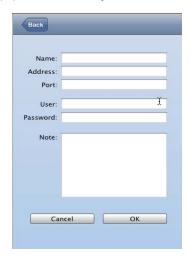

adicionar dispositivo

A caixa de mensagem atual mostra a necessidade de inserir cinco informações: nome do dispositivo, o endereço IP, porta, ID de usuário e senha.

Nome do dispositivo: o nome do dispositivo de monitoração, ajudar a distinguir entre vários dispositivos

Endereço IP: O endereço IP público ou nome de domínio dinâmico de DVR (aqui o endereço deve ser o endereço de

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

internet)

port: O conjunto porta celular em DVR, parâmetro padrão é 8888

Nome de usuário: nome de usuário padrão, geralmente, para ser 'admin', pode ser definido de acordo com o DVR.

Senha:: senha de usuário administrador do padrão está vazia, pode ser definido de acordo com o DVR.



adicionar dispositivo

depois de introduzir informações acima, clique em "ok". entrar interface do menu principal, clique em uma imagem, depois de aparecer moldura verde (como uma janela mostrada na imagem abaixo), clique em um canal na coluna do canal direito (como o canal 1 ), conectar desempenhar, tal como mostrado na figura a seguir



Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrido erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

#### interface de ligação de reprodução

Se houver informações de erro do dispositivo acima, clique em para modificar ou clique

adicionar o dispositivo againto modificar ou clique.

Note: Asee na plataforma Imac só pode adicionar um dispositivo, e não há nenhuma função de controle PTZ.

# **CAPÍTULO OITO - FAQ (Perguntas mais Frequentes)**

ξ (	01: Po	or que o DVR não correr atrás conectar o poder da plataforma Imac SupplyOn só pode adicionar um
dispos	itivo, e	não há nenhuma função de controle PTZ?
	4-	□ Por favor, varifique e interruptor liga ou decliga na painel traceire de DVP

- Por favor, verifique o interruptor liga ou desliga no painel traseiro do DVR.
- ♠ □ Por favor, verifique se a sua vez em operação DVR correta ou não?
- 02: Ainda parada sobre o quadro de boot-strap?
  - Física danificada na unidade de disco rígido

### Boot Manager anormal.

- 03: Por que aparece o boot muito lento?

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

<u>=</u>	6	or que o sistema reiniciar repetidamente?  □ Verifique a unidade de disco rígido, se não é o FAT32 formatado em que ou o problema na mesma sou a reinicialização DVR;
	<b>€</b> rígido,	□ Por favor, verifique a fonte de alimentação do DVR, se você instalou um monte de unidade de disco ele pode ser reiniciado repetidamente subpotência;
	<b>€</b> r ou não	□ Por favor, retire-se o cabo de rede, em seguida, para verificar o DVR pode trabalhar normalmente o, sendo a insuficiência catástrofe na rede, causará a reinicialização DVR repetidamente;
em a	05: Po	or que o sistema parou de DVR durante a reprodução e pesquisar as informações do arquivo de vídeo to?
	favor,	Por favor, verifique se você instalar a unidade de disco rígido ou se a unidade está ok ou não? Por substitua o bom para ele em breve;
	6	Se a temperatura ambiente no lado de alta ou não?
_	corren	Existe alguma instalação céu actual envolvente e dispositivo de vídeo externo, cabo de vídeo pesada te de afluência, causou o DVR não pode trabalhar adequadamente e que o sistema parado;
•	4	lha de atualização de firmware?  U disco não é bom compatível com o DVR, fazer com que o DVR não pode detectá-lo, sugeriu para um ou dois mais diferentes tipos de unidade U no mercado;
	6	Interface USB não é bom;
_	6	O medo de caça de tensão durante a atualização do firmware do sistema em andamento;
•	6	or que a cor de exibição é preto e branco na TV e monitor VGA?  Verifique o sistema de vídeo é isso combinando a entrada de vídeo, DVR, TV ou monitor VGA, se não or de quatro, por favor, defina o modo de sistema de vídeo em reconhecimento automático automático;
•	6	or que não apresentar nada na TV ou monitor VGA?  □ por favor, certifique-se se a fonte de alimentação da TV ou monitor VGA ligar ou não, se a ação localizada no menor estado?
	sinal o	□ se o vídeo conectado com TV ou monitor VGA corretamente? Verifique se há qualquer entrada de de vídeo? E certifique-se da linha de defeito ou não?
•	09: Po	or que o vídeo como onda de água, para aparecer distorção obstrução?  □ se existe um curto-circuito, o circuito aberto ou solda insuficiente e falha de ligação de cabo de ?
	tensão projeto	□Se a obstrução cabo de vídeo por interferência de alta tensão, por favor, separar o vídeo e alta o em cabeamento linkup, no meio tempo, selecione a melhor qualidade, escudo cabo de vídeo para o o;
		☐ Em todo o sistema, só selecionar o ponto central para a ligação à terra, por favor faça porta não selector para aterramento, então, causar a obstrução de modo comum, por favor, ligue o parafuso no traseiro do DVR para aterramento;
	4	□ Verifique se existe o problema tornar-se velho na câmera ou monitor de TV e cabo?
•	10: Po	or que a cor de vídeo ao vivo e gravação de vídeo distorção de dados? □ Verifique se a entrada e saída de vídeo parâmetro do menu principal definição correta;
	6	□ Verifique se a conexão está correta;
•	11: Po	r que o vídeo se tornou inclinação elenco cor deformada,? □ Verifique se o cabo VGA e DVR ser conectado com aterramento corretamente;

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter coordas erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

- 12: Por que o registro de reprodução de vídeo em mosaico sob DVR local?
  - □ A definição do parâmetro de gravação é muito baixo porque a qualidade do vídeo registro geral para baixo, em algum momento parece mosaico;

# Postscript

## Tabela de parametros do produto

	4CH	8CH	16CH	24CH	32CH	
Compressão standard	H.264 baseline profile@L3.1					
Saida de video	BNC (1.0Vp-p/75Ω)	BNC (1.0Vp-p/75Ω)	BNC (1.0Vp-p/75Ω)	BNC (1.0Vp-p/75Ω)	BNC (1.0Vp-p/75Ω)	
Saida de video	1TV BNC (1.0Vp-p/75Ω) / 1VGA	1TV BNC (1.0Vp-p/75Ω) / 1VGA	1TV BNC (1.0Vp-p/75Ω) / 1VGA	1TV BNC (1.0Vp-p/75Ω) / 1VGA/1HDMI	1TV BNC (1.0Vp-p/75Ω) / 1VGA/1HDMI	
lmagem padrão	PAL(704×576), NTSC(720×480)	PAL(704×576), NTSC(720×480)	PAL(704×576), NTSC(720×480)	PAL(704×576), NTSC(720×480)	PAL(704×576), NTSC(720×480)	
Resolução	1024x768/800x 600/1280x1024	1024x768/800x 600/1280x1024	1024x768/800x 600/1280x1024	1024x768/800x 600/1280x1024	1024x768/800x 600/1280x1024	
Codificação	D1/HD1/CIF	D1/HD1/CIF	D1/HD1/CIF	CIF	CIF	
Reprodução	4ch	8ch	16ch	24ch	32ch	
Roll rate	PAL:1~25P/S; NTSC:1~30P/S	PAL:1~25P/S; NTSC:1~30P/S	PAL:1~25P/S; NTSC:1~30P/S	PAL:1~25P/S; NTSC:1~30P/S	PAL:1~25P/S; NTSC:1~30P/S	
Entrada audio	RCA×4	RCA×8	RCA×4	RCA×8	RCA×8	
Saida audio	BNC×1	BNC×1	RCA×1	BNC×1	BNC×1	
Codificação	ADPCM	ADPCM	ADPCM	ADPCM	ADPCM	
Codificaçção audio rate	32Kbps	32Kbps	32Kbps	32Kbps	32Kbps	
Entrada alarme	4E	4E	4E	16E	16E	
Saida alarme	1ch	1ch	1ch	2ch	2ch	

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorrida erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Modo de gravação	Manual, sensor de movimento e alarme externo				
Mult mode Gravação, Play,		Gravação, Play,	Gravação, Play,	Gravação, Play,	Gravação, Play,
Interface HD	Não	Não	HDMI: 1080P(1920*108 0)	HDMI: 1080P(1920*108 0)	HDMI: 1080P(1920*108 0)
Interface de rede	RJ45(10M/100M)	RJ45(10M/100M)	RJ45(10M/100M/ 1000M)	RJ45(10M/100M/ 1000M)	RJ45(10M/100M/ 1000M)
Plataforma móvel	Naway	.CAB; symbian v3; s	symbian v5; Naway-A	android; iphone, Blad	ckberry
RS485	PTZ control				
Porta de comunicações	RS485×1, USB2.0×2	RS485×1, USB2.0×2	RS485×1/2, USB2.0×2	RS485×1/2, USB2.0×2	RS485×1/2, USB2.0×2
Disco rigido	SATA×1/2 (maximo 2T)	SATA×1\2 (maximo 2T)	2/4/8SATA (maximo 2T)	2/4SATA (maximo 2T)	2/4SATA (maximo 2T)
Interface USB	Usb mouse, Usb disc backup, usb mobile hard disk				
Control remoto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Adaptador de corrente	12V/3A DC (de acordo com soma de DISK)	12V/3A DC ( de acordo com soma de DISK)	12V/5A /6ADC ( de acordo com soma de DISK)	12V4A/5A /6ADC ( de acordo com soma de DISK)	12V4A/5A /6ADC ( de acordo com soma de DISK)
Temperature de funcionamento	0□~+60□	0□~+60□	0□~+60□	0□~+60□	0□~+60□
Humidade para funcionamento	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Dimensões (mm)	330x250x50mm (de acordo com soma de DISK)	330x250x50mm ( de acordo com soma de DISK)	380x300x55mm ( de acordo com soma de DISK)	440*360*70mm ( de acordo com soma de DISK)	440*360*90mm (according to the sum of DISK)

Este manual foi traduzido utilizando ferramentas de tradução automática. Poderão ter ocorride erros de tradução durante este processo. Consulte o modelo original em Inglês

Atenção: Os parametros poderão variar consoante o modelo